


INSTALLATION INSTRUCTIONS

LOWER TRIM

USE SCREWS PROVIDED TO ATTACH TRIM TO UNIT
AS INDICATED IN THE FIGURE BELOW.

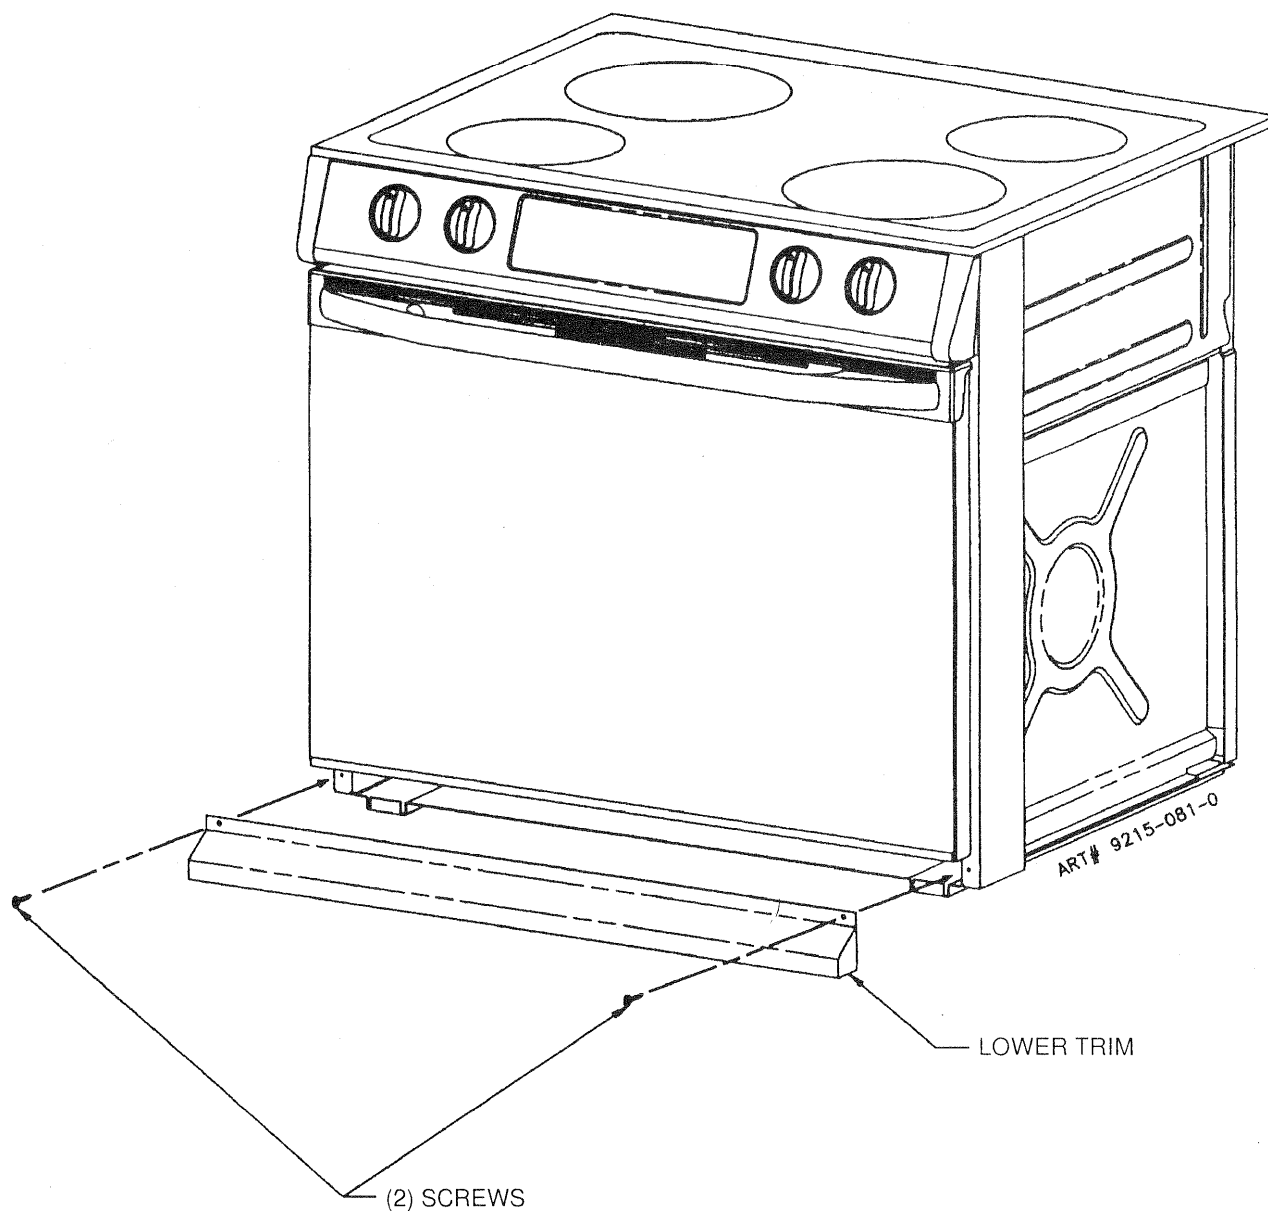


8101P336-60
(02-99-00)

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

MOLDURA INFERIOR

USE LOS TORNILLOS QUE SE PROPORCIONAN PARA SUJETAR LA MOLDURA INFERIOR SEGÚN SE INDICA EN LA FIGURA A CONTINUACIÓN.

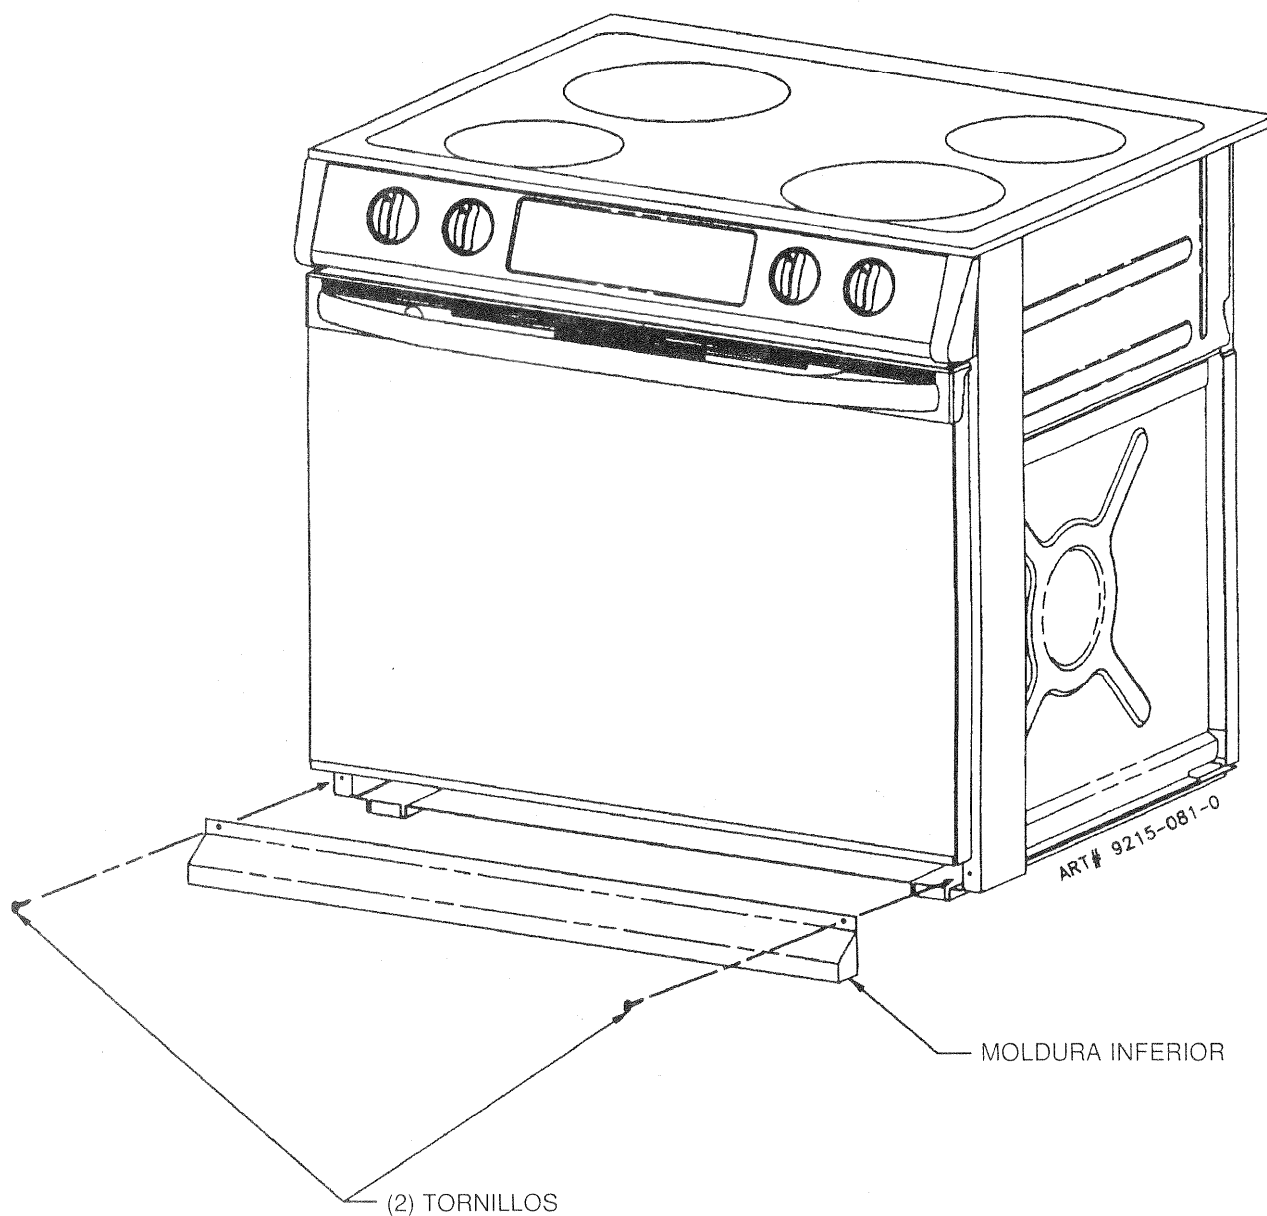

8101P336-60
(02-99-00)